

Anleitung einfach abdichten mit PTFE-Band

PTFE Abdichtband wird am häufigsten für das Abdichten von Gewinden genutzt, da es so einfach in der Nutzung ist.



Wichtig: achten Sie darauf, dass das PTFE-Band **möglichst straff** anliegt und in **richtiger Richtung** gewickelt wird:

Wenn das Gewinde in Ihre Richtung zeigt, so muss das Abdichtband in Richtung Uhrzeigersinn aufgewickelt werden – sonst löst sich möglicher Weise das Abdichtband beim Einschrauben.

Machen Sie ca. **4-8 straffe Umwicklungen** übereinander:



Das PTFE-Band sollte dick gewickelt sein, aber eng anliegen:



Drehen Sie danach den Hahn vorsichtig in die Säule, der Hahn darf nie zurück justiert werden, sonst verschiebt sich das Band und es dichtet nicht mehr korrekt.

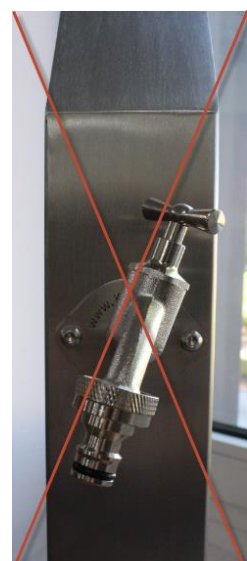
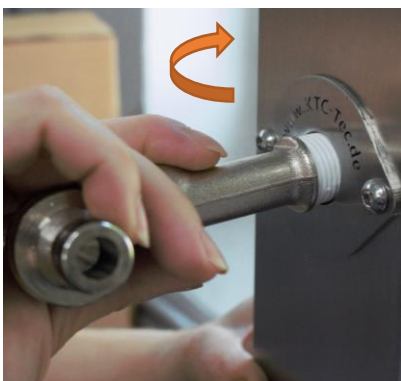


Bild 3: Hahn zu weit gedreht, stoppen Sie bei der letzten Drehung auf 12 Uhr oder nehmen Sie mehr Dichtband beim 2. Versuch.